



## 冲印替代盒装套药

### MYDOPRINT FRC 冲印替代盒装套药

强品有限公司的盒装套药系统，包含单瓶装彩显补充液与新高稳定性的两瓶装漂定补充液，于简单易用的盒式套装内。您所需要做的，只是将盒装套药反置、插入任何富士Frontier\*冲印机的药液输送系统即可。与强品有限公司其他的单瓶装系列相似，Mydoprint FRC冲印替代盒装套药是清晰、干净、均匀、无异味的RA-4单瓶装冲印药液系统。

- 为富士CP48/CP49\*盒装套药之简单易用替代式产品
- 减少机器的维修
- 减少重印
- 减少停工期
- 可使用于任何制造厂商的彩色冲纸
- 脱离富士的枷锁—选择在于您

### P1 MydoPrint FRC 冲印彩显补充液

- 在摄氏38.5度，补充率为45毫升/平方米。
- 简单易用的清晰、均匀单瓶装(SP)彩显液。
- 清洁配方，可有效去除彩显液中的3种污垢，即：
  1. 彩显液潜入污垢 (developer creep) (交叉滚轴或悬架上的彩显液氧化物)。
  2. 粘附在滚轴或悬架上的柏油状氧化混合物。
  3. 因硬水及相纸加固体 (paper hardening) 而产生的洋灰状钙化盐沉淀入槽底。
- 简单易用的替代式(drop-in)药液，可与目前所使用的药液配用。
- 在同样的冲洗时间、温度和补充率的使用条件下，Mydoprint FRC 冲印彩显液是为富士CP48/CP49\*盒装套药之替代式套药。
- 存放期更长—在原装密封的情况下，自药液制造日算起，可存放最少一年或以上。

### P2 MydoPrint FRC 漂定补充液

- 在摄氏38度，补充率为35毫升/平方米。
- 高稳定性两瓶装漂定液。
- 干净的营运。
- 简单易用的替代式(drop-in)药液，可与目前所使用的药液配用。

### P3 NatureCare FRC 稳定药片

- 自溶，使用方便。

## 冲洗说明


冲印机	步骤	冲洗阶段	冲洗时间 (秒)	建议冲洗 温度	**起始建议用量	*** 视所使用清洗水槽的数量而 配制工作母液 (以1公升为例)
					补充率	
Frontier 340 (CP 48)	P1	MydoPrint FRC 冲印彩显补充液	25	摄氏45°	45± 毫升/平方米**	1) 80 毫升彩显开始液 2) 842 毫升清水 3) 78 毫升彩显浓缩液
	P2	MydoPrint FRC 漂定补充液	25	摄氏40°	35± 毫升/平方米**	1) 654 毫升清水 2) 173 毫升 Part A 漂定浓缩液 3) 173 毫升 Part B 漂定浓缩液
	P3	NatureCare FRC 稳定药片	25	摄氏40°	215***± 毫升/平方米**	一个片剂溶于5公升水
Frontier 350 (CP 48)	P1	MydoPrint FRC 冲印彩显补充液	45	摄氏38.5°	45± 毫升/平方米**	1) 80 毫升彩显开始液 2) 842 毫升清水 3) 78 毫升彩显浓缩液
	P2	MydoPrint FRC 漂定补充液	45	摄氏38°	35± 毫升/平方米**	1) 654 毫升清水 2) 173 毫升 Part A 漂定浓缩液 3) 173 毫升 Part B 漂定浓缩液
	P3	NatureCare FRC 稳定药片	90	摄氏38°	175***± 毫升/平方米**	一个片剂溶于5公升水
Frontier 570 (CP 49)	P1	MydoPrint FRC 冲印彩显补充液	19	摄氏43°	45± 毫升/平方米**	1) 65 毫升彩显开始液 2) 857 毫升清水 3) 78 毫升彩显浓缩液
	P2	MydoPrint FRC 漂定补充液	19	摄氏43°	35± 毫升/平方米**	1) 654 毫升清水 2) 173 毫升 Part A 漂定浓缩液 3) 173 毫升 Part B 漂定浓缩液
	P3	NatureCare FRC 稳定药片	19	摄氏45°	175***± 毫升/平方米**	一个片剂溶于5公升水

## 化学详情


	P1 MydoPrint FRC 冲印彩显补充液		P2 MydoPrint FRC 漂定补充液	
	母液槽	补充液槽	母液槽	补充液槽
pH 值	10.30 +/- 0.10	12.30 +/- 0.10	7.40 +/- 0.25	5.80 +/- 0.10
比重 (摄氏21.1°)	1.057 +/- 0.010	1.035 +/- 0.010	1.115 +/- 0.010	1.126 +/- 0.010

工作母液调配：彩显液与漂定液

**P1 – MydoPrint FRC 冲印彩显液**

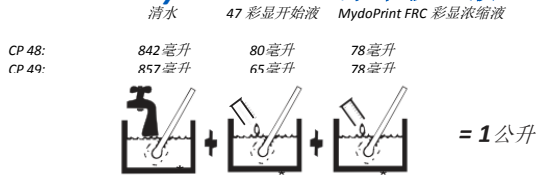


**P2 – MydoPrint FRC 漂定液**

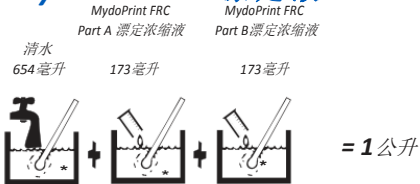

工作母液调配：稳定药片

**P3 – NatureCare FRC 稳定药片**

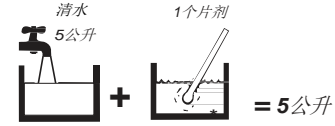

P3 NatureCare FRC 稳定药片的工作母液调配，与补充液相同。在完成最初工作母液调配后，丢弃所有盒装内瓶所剩的药液。

药液的贮存方法：

- **浓缩液**  
所有的冲洗系统浓缩液都拥有最少24个月的有效存放期，但必须确保药液是在原装密封的药瓶内，且存放环境的温度稳定于摄氏13度至18度(华氏56至66度)之间。无论如何，应避免贮藏温度低于摄氏5度(华氏41.5度)，否则可能导致浓缩液产生结晶现象。
- **工作母液与补充液**  
机槽内的药液不宜放置不用超过一星期，否则其效用将因空气的氧化而减低。任何补充液每次只能调配不超过一星期的供应量。补充液在不用时，应锁紧浮盖，以避免药液受污染、氧化及蒸发。
- **冲洗药液的安全使用方法**  
所有化学品都应存放在儿童不能触及之处。欲知预防措施详情，请参阅盒上标签或原料安全说明单张(MSDS)。处理化学药品时，应确保穿上安全服装，包括手套及眼罩/脸部护罩。  
欲寻求最切合您冲印需要的化学品组合，请向本公司顾客支援部或您邻近的代理商查询。

供应

		配制 / 冲印	产品编号
P1/P2	MydoPrint FRC 冲印替代盒装套药	2x110 平方米	140186
P3	NatureCare FRC 稳定药片	100x5 公升	140187
P1-S	47 彩显开始液	变量	140407

**保证：** 本产品经销商强品有限公司一概拒绝承认任何隐含的或明示的保证，包括产品的适销性或其对特定用途的适用性。经销商所须承担的唯一责任只限于更换瑕疵物品。一切由本产品所引致的任何直接或间接损害，经销商概不负责。

于马来西亚

CHAMPION PHOTOCHEMISTRY 销售发行

Lot 28-B Mukim Batu Industrial Area, 6½ Miles Jalan Kepong  
52000 Kuala Lumpur, Malaysia  
电话: (603) 6257-2600 传真: (603) 6257-2622  
网页: www.championphotochemistry.com