



RA-4 相纸冲印药液: 大格式系统

强品有限公司的大格式系统相纸冲印药液是采用单瓶装 P1 彩显浓缩液和三瓶装 P1 彩显浓缩液来应对所有洗印环境和纸张。而漂定液是采用单瓶装有大, 小包装规格可供选择为满足专业和彩扩机用户的需求。

P1 Primaprint RA38 彩显补充液

- 易于搭配三瓶装P1彩显液, 非常适合用于Rockwell或同等混合器。
- 在摄氏**38**度, 补充率为**160**毫升/平方米。
- 为硬水地区特制的螯合物(chelates)使药液在硬水地区亦能保持液体状态, 故母液槽或补充液槽中不会出现难以清除的沉淀物。
- 清洁配方, 可有效去除彩显液中的3种污垢:
 1. 彩显液渗入污垢(developer creep) (交叉滚轴或悬架上的彩显液氧化物)。
 2. 粘附在滚轴或悬架上的柏油状氧化混合物。
 3. 因硬水及相纸加固体(paper hardening)而产生的洋灰状钙化盐沉淀入槽底。
- 简单易用的替代式(drop-in)药液, 可与目前所使用的任何药液配用。
- 附加保鲜空气—在一般情况下不会产生腥味/胺臭味。
- 存放期更长—在原装密封的情况下, 自药液制造日算起, 可存放最少一年或以上。

P2 Primaprint SP-108 漂定补充液

- 简单易用的清晰, 效果均衡单瓶装(SP)漂定液—只需加水。无须混合其他药液—减少开药失误的可能性 —节省开药时间和弃置太多废药瓶的麻烦。
- 高浓度的抗氧化剂, 提供了母液槽或补充液槽更优异的寿命。
- 减少污水排相比, 在**215**毫升/平方米运行。
- 单瓶装配方不被列为危险的运输物品。

P3 Mydoprint 超级稳定补充液

- 适用于一般RA-4化学冲洗系统的单瓶装稳定液。

冲洗说明

*启始建议用量


步骤	冲洗阶段	冲洗时间 (秒)	建议冲洗温度	补充率*
P1	Primaprint RA38 彩显补充液 (附加保鲜空气)	45	摄氏 38.0 ± 0.3	160毫升/平方米
P2	Primaprint SP-108 漂定补充液	45	摄氏 37.0 ± 1.0	108毫升/平方米
P3	Mydoprint 超级稳定补充液	220	摄氏 35.0 ± 3.0	250毫升/平方米

化学详情


	P1-Primaprint RA38 彩显补充液		P2-Primaprint SP-108 漂定补充液	
	母液槽	补充液槽	母液槽	补充液槽
pH值	10.1 ± 0.10	10.75 ± 0.10	6.6 ± 0.10	6.24 ± 0.10
比重	1.031 ± 0.01	1.028 ± 0.010	1.069 ± 0.010	1.053 ± 0.010

准备程序:


Primaprint RA38 彩显补充液

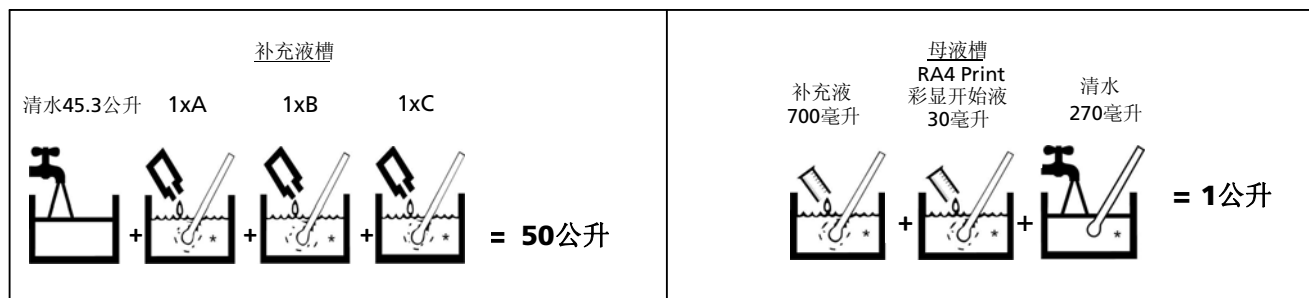

Primaprint SP-108 漂定补充液

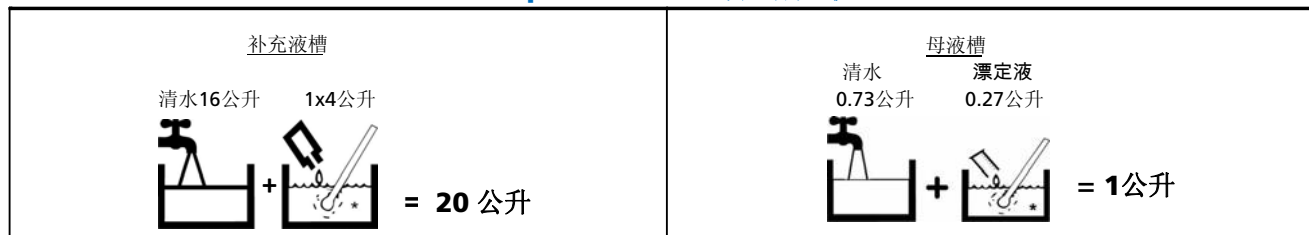

Mydoprint 超级稳定补充液

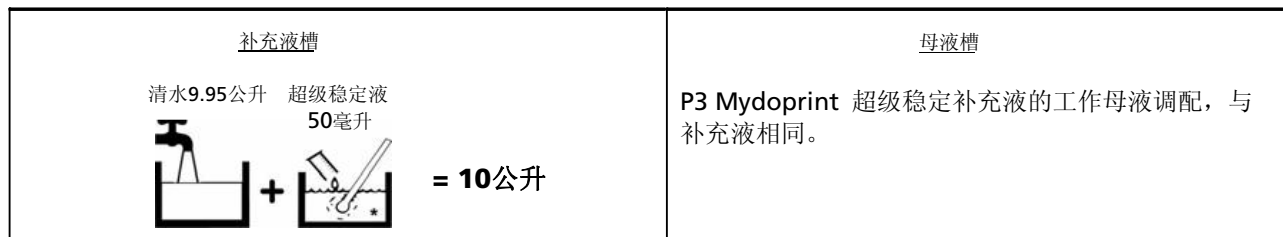

药液的贮存方法：

■ 浓缩液

所有的冲洗系统浓缩液都拥有最少 12 个月的有效存放期，但必须确保药液是在原装密封的药瓶内，且存放环境的温度稳定于摄氏 13 度至 18 度(华氏 56 至 66 度)之间。

无论如何，应避免贮藏温度低于摄氏 5 度(华氏 41.5 度)，否则可能导至浓缩液产生结晶现象。

■ 工作母液与补充液

机槽内的药液不宜放置不用超过一星期，否则其效用将因空气的氧化而减低。任何补充液每次只能调配不超过一星期的供应量。补充液在不用时，应锁紧浮盖，以避免药液受污染、氧化及蒸发。

■ 冲洗药液的安全使用方法

所有化学品都应存放在儿童不能触及之处。欲知预防措施详情，请参阅盒上标签或原料安全说明单张(MSDS)。处理化学药品时，应确保穿上安全服装，包括手套及眼罩/脸部护罩。

保证：本产品经销商 Champion Photochemistry 一概拒绝承认任何隐含的或明示的保证，包括产品的适销性或其对特定用途的适用性。经销商所须承担的唯一责任只限于更换瑕疵物品。一切由本产品所引致的任何直接或间接损害

制造于马来西亚：

CHAMPION PHOTOCHEMISTRY

Lot 28-B, Mukim Batu Industrial Area, 6½ Miles, Jalan Kepong, 52000 Kuala Lumpur, Malaysia.

电话:(603)6257-2600 传真:(603)6257-2622

网页:www.championphotochemistry.com

供应

配制

产品编号

P1	Primaprint RA38 彩显补充液	2x50公升	140169
P2	Primaprint SP-108 漂定补充液	4x20公升	140501
P3	Mydoprint 超级稳定补充液	2x200公升	141006
P1-S	RA4 Print 彩显开始液	变量	140411

欲获得与本 RA-4 化学系统相配的完美 C-41 化学品资料，请参阅技术性资料单张 (TDS)#F4 或者#F13。